


# IP 66

### Dear customer, please read below items before installation:

1. Pay attention to the supply voltage range marked on luminaire body
2. If there are electric motors in the power network, be sure to use an exclusive electrical distribution panel equipped with protective equipment, and remove the luminaire from the circuit during construction operations such as welding.
3. Be careful, do not connect the luminaire to 380V (in luminaire with 230V AC input voltage).
4. Connect the earth terminal to protective earthing network.
5. Given that the attachment is of X type, if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cable or cable exclusively available from the manufacturer or his service agent.

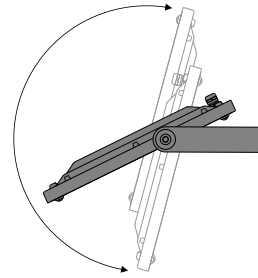

زاویه چرخش چراغ در حالت های مختلف نصب بیش از ۱۸۰ درجه می باشد.  
The luminaire can be rotated in an angular range of more than 180 degree between different mounting positions.

### Mounting Angle

### زوایای نصب

### Mounting Steps

### مراحل نصب

1. پایه نصب را با استفاده از آچار آلن از چراغ جدا نموده و بوسیله پیچ های مناسب در محل مورد نظر نصب نمایید.  
Open the installation base with allen spanner and installed it on intended place.
2. چراغ را بوسیله پیچ ها، با استفاده از آچار آلن به بدنه نصب نمایید.  
Installing the luminaire to body by allen screws.
3. پایه نصب را پس از تنظیم زاویه دلخواه ثابت و محکم کنید.  
Fasten the installation base when adjusting the desired angle.
4. کابل چراغ را به شبکه برق متصل نمایید.  
Connect the cable of the luminaire to electrical network



خانواده روناک  
RONAK FAMILY

دستور العمل نصب و بهره برداری چراغ نورا فکن LED  
Installation and utilization instruction for LED floodlighting



برای مشاهده شرایط و ضوابط ضمانت نامه محصولات به وب سایت گلنور مراجعه فرمایید  
To observe the terms and conditions of the product guarantee, please refer to Golnoor's website



www.golnoor.com  
info@golnoor.com

Mail-box 1586685717

Customer service : +98 021-88672727

### General conditions

|                            |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Weight                     | 1.6 kg           | 2.7 kg           | 3.8 kg           | 5 kg             |
| Dimension(LxWxH)           | L250xW214xH45 mm | L333xW275xH45 mm | L386xW315xH47 mm | L445xW352xH49 mm |
| Mounting bracket dimension |                  |                  |                  |                  |
| A                          | 80 mm            | 80 mm            | 90 mm            | 100 mm           |
| B                          | 160 mm           | 160 mm           | 180 mm           | 220 mm           |
| C                          | Ø 10 mm          | Ø 10 mm          | Ø 10 mm          | Ø 10 mm          |
| D                          | Ø 17 mm          | Ø 17 mm          | Ø 17 mm          | Ø 17 mm          |
| Allen wrench size          | 5 mm             | 6 mm             | 6 mm             | 8 mm             |

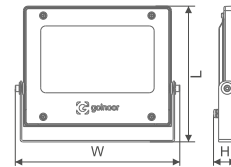

کاربر گرامی، لطفاً قبل از نصب چراغ به موارد زیر توجه فرمایید:

1. به ولتاژ تغذیه که بر روی بدنه چراغ نشان داده شده است توجه فرمایید.
2. در صورت وجود بارهای موتوری حتماً از تابلو برق جداگانه ای مجهز به تجهیزات حفاظتی استفاده نموده و در زمان انجام عملیات ساختمانی مانند چوشتکاری و ... چراغ را از مدار خارج نمایید.
3. دقت فرمایید چراغ به هنگام اتصال به شبکه برق، اکیداً به ۲ فاز (۳۸۰ ولت) متصل نگردد.
4. حتماً پایانه ارت (Earth) چراغ را به شبکه ی زمین حفاظتی متصل نمایید.
5. با توجه به اینکه نصب از نوع X می باشد، اگر کابل یا بند انعطاف پذیر بیرونی چراغ خراب شود، باید بوسیله یک کابل ویژه یا کابلی که توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز در دسترس قرار می گیرد، جایگزین شود.

Part number: 115801298 / Rev. Date : 00/09/17  
Number: W03091717 / Rev.: 00